


IT·BLUE

LE-1805

PISTOLA DE PREGOS ELÉTRICA DE LÍTIO 21V

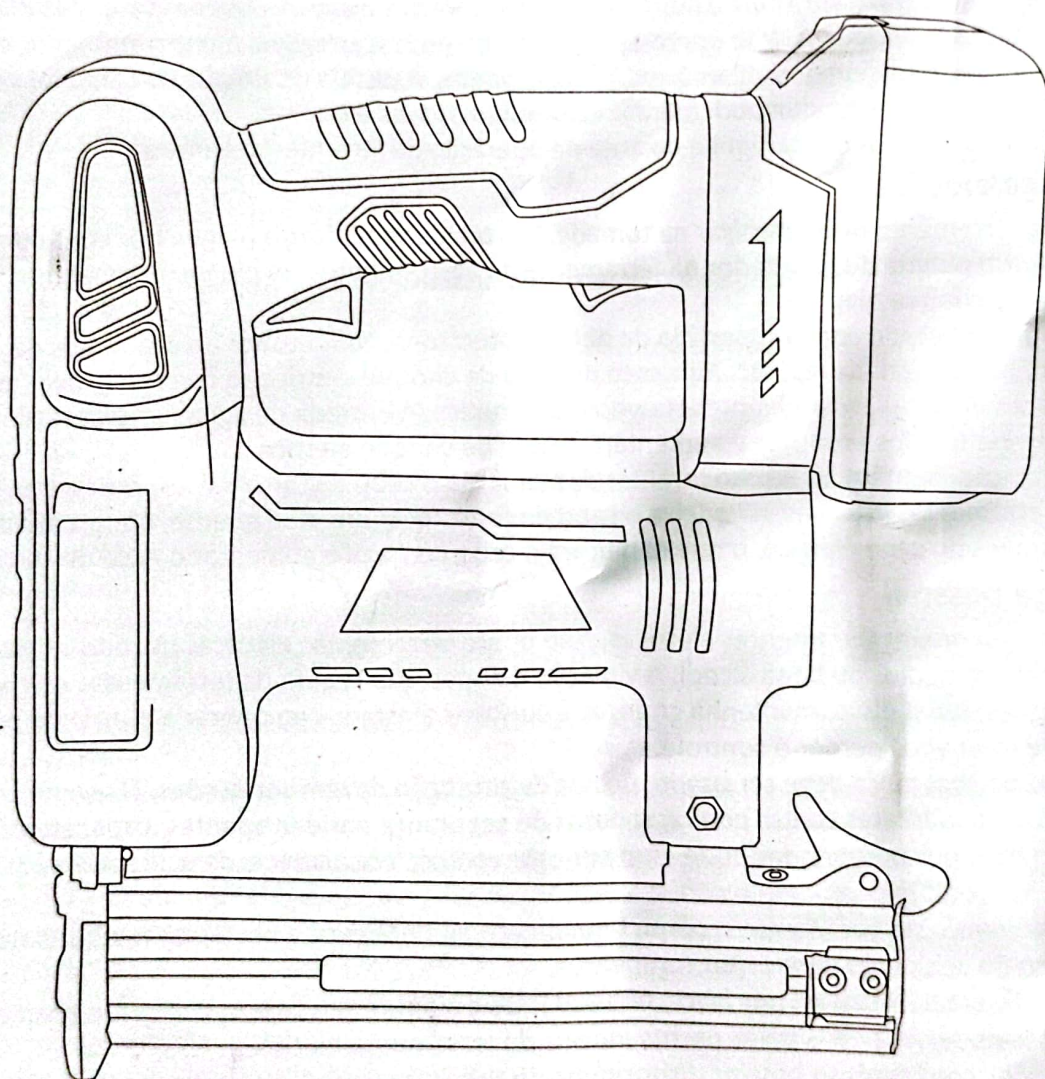

Apresentação

1. Esta pistola de pregos é usada principalmente para pregar papelão, materiais de isolamento, tecido, couro e outros materiais semelhantes revestidos de madeira e madeira semelhante.
2. Ao segurar a pistola de pregos, o interruptor de segurança (alimentação) não pode ser ligado antes de estar alinhado com a superfície de trabalho. Após a conclusão do trabalho, os pregos restantes no slot da pistola devem ser retirados.

Regras de segurança

Avisar

Leia todas as instruções abaixo. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, queimaduras e ferimentos excessivos.

1) Área de trabalho

- a) Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. Áreas caóticas e escuras podem causar acidentes.
- b) longe de ambientes perigosos. Não opere a pistola de pregos recarregável em um ambiente explosivo, como trabalhar perto de líquidos inflamáveis, gases e poeira. A pistola de pregos de carga irá gerar faíscas elétricas durante a operação, que podem inflamar líquidos, gases e poeiras.
- c) Menores de 18 anos devem ficar longe da área de operação da ferramenta elétrica.

2) Segurança elétrica

- a) O plugue da ferramenta deve encaixar na tomada. É proibido modificar o plugue por conta própria e é proibido inserir o plugue do adaptador na ferramenta de aterramento. Um plugue original que se encaixa na tomada evita choque elétrico.
- b) Evite o contato do corpo com a superfície de objetos aterrados, como tubos de aço, tubos de aquecimento, fogões, geladeiras, etc. Aumento do risco de choque elétrico se o corpo estiver aterrado.
- c) Não use pinças elétricas em ambientes chuvosos ou úmidos. A entrada de água nas pinças elétricas prejudicará a vida útil dos produtos e aumentará o risco de choque elétrico.
- d) Não faça mau uso da máquina, como levantar diretamente o cabo de força da suspensão a ar para transportar ferramentas elétricas, não deixe o cabo de força tocar em óleo quente, bordas afiadas ou mover a máquina através do cabo elétrico, o que danificará o cabo de força e aumentar o risco de choque elétrico.

3) Segurança pessoal

- a) Concentre-se em operar ferramentas elétricas. Não opere ferramentas elétricas quando estiver cansado ou doente, tome remédios ou beba álcool. A violação da operação segura de ferramentas elétricas causará ferimentos graves. Além disso, mantenha crianças e curiosos afastados ao operar a pistola de pregos. A distração pode fazer você perder o controle.
- b) Equipamento de segurança deve ser usado, óculos de proteção devem ser usados. O uso de equipamentos de segurança como máscaras contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacetes e protetores auriculares em ocasiões apropriadas pode efetivamente reduzir a ocorrência de acidentes com ferimentos pessoais.
- c) Não estique demais o corpo. Manter o corpo equilibrado ajudará você a controlar melhor a ferramenta elétrica em caso de acidentes para evitar ferimentos.
- d) Ao operar ferramentas elétricas, por favor, não use joias e prenda seu cabelo comprido para evitar que ferimentos pessoais sejam pegos pelas partes móveis da ferramenta elétrica.
- e) Garanta conexões confiáveis se houver dispositivos de coleta de poeira disponíveis, o uso desses dispositivos reduzirá a poeira perigosa.

4) Uso e precauções de ferramentas elétricas

- a) Selecionar a ferramenta elétrica correta pode.
- b) Uma ferramenta elétrica com um interruptor defeituoso é muito perigosa.
- c) Certifique-se de que o interruptor esteja desligado antes de ajustar, substituir acessórios e armazenar ferramentas elétricas para evitar o perigo de ativação acidental de ferramentas elétricas.
- d) As ferramentas elétricas devem ser mantidas fora do alcance das crianças, pois é muito perigoso para operadores não qualificados operarem ferramentas elétricas.
- e) Deve-se atentar para a manutenção diária das ferramentas elétricas para evitar o desalinhamento ou desalinhamento de peças móveis não fixadas, peças danificadas e outras situações que afetem o funcionamento das ferramentas elétricas. Muitos acidentes são causados pelo uso de ferramentas elétricas com manutenção inadequada.
- f) Usar ferramentas inadequadas para executar trabalhos que possam resultar em uma situação perigosa.

Instruções de uso da pistola de pregos

Certifique-se de que as unhas estão colocadas corretamente

Aviso: Não carregue pregos de tipos diferentes no carregador ao mesmo tempo. Não misture pregos de porta e pregos retos em revistas.

Grampo

- Incline o pregador para gozar
- Pressione para baixo a trava do trilho-guia A e puxe a placa de pressão de alimentação de pregos B para trás
- Em seguida, coloque o prego reto no trilho frontal do prendedor da pistola de pregos, com a cabeça do prego voltada para dentro e o pé do prego (ponta) voltado para fora 1 (capacidade de carga do prego 100 pregos) (conforme mostrado na Figura 7)
- Empurre o empurrador de alimentação de prego B de volta para a cabeça da pistola até ouvir um som de "estalo" e a trava do trilho guia A é travada automaticamente
- Use a pistola de pregos 1 conforme mostrado na Figura 8
- A cabeça da pistola de pregos é pressionada contra a superfície de trabalho e pressionada para baixo
- Puxe o gatilho F e depois solte
- Não pressione a cabeça da pistola contra a superfície de trabalho sem soltar o gatilho F, caso contrário a pistola de pregos pode funcionar acidentalmente
- A pistola de pregos é projetada para trabalhar a 20 pregos por minuto, e é um sistema de trabalho de curta duração. Depois de trabalhar por 30 minutos, a pistola de pregos deve ser parada para permitir que a pistola de pregos esfrie. Nota: a pistola de pregos deve remover todos os pregos do trilho-guia após cada pregagem.
- Não pregue na borda da superfície de trabalho
- Não use a pistola de pregos novamente na posição pregada
- Um painel fixo (como mostrado na Figura 10)
- Têxteis fixos e couro, etc.
- Tente evitar o ataque aéreo, o que pode reduzir o desgaste das peças de desgaste

Prego em instruções de madeira aplicáveis

- 1) A madeira pode ser classificada nas 3 categorias a seguir de acordo com sua maciez e dureza
 - Alta dureza
 - Meio duro
 - Baixa dureza
- 2) Pregos de diferentes comprimentos são adequados para madeira de diferentes câmaras duras, consulte a lista para obter detalhes.
- 3) A pistola de pregos tem uma força de recuo ao pregar, por isso é recomendável usar as duas mãos para operar a pistola de pregos, que é fácil de controlar e o efeito de pregar é melhor, caso contrário, podem ocorrer pregos flutuantes, pregos tortos, etc.

Manuseio de grampos

Em caso de unhas presas, siga os passos abaixo para limpá-las

! Nota: Antes de limpar os grampos, a chave do interruptor deve ser desligada e a bateria removida

- Abra a revista e retire-a diretamente

!Nota: Depois de limpar os pregos VANCA de acordo com as etapas acima, as peças desmontadas devem ser reinstaladas na bateria.

- 1) Esta ferramenta usa uma bateria de 18 V---21V, ao solicitar baterias de reposição, certifique-se de usar apenas a bateria correta.
- 2) Não armazene a bateria em um local onde a temperatura possa atingir ou exceder 50° 1122° F).
- 3) Não guarde a bateria em um recipiente com pregos, moedas e outros objetos de metal.
- 4) Não exponha a bateria à água. Caso contrário, o curto-circuito da bateria causará fluxo de corrente e superaquecimento, o que pode causar queimaduras ou até mesmo quebrar a máquina.
- 5) Mesmo quando a bateria estiver muito danificada ou completamente gasta, não a queime, pois a bateria pode explodir em caso de incêndio.
- 6) Tenha cuidado para não derrubar ou bater na bateria.

Dicas para manter a vida útil mais longa da bateria

- Carregue a bateria antes que a máquina seja descarregada com segurança. Quando for constatado que a potência da máquina é insuficiente, certifique-se de parar a operação da máquina e carregar a bateria.
- Não carregue a bateria totalmente carregada, a sobrecarga encurtará a vida útil da bateria
- Se a bateria não for usada por mais de seis meses, recarregue-a e instale a bateria
- Alinhe a ranhura guia da bateria com a base da ferramenta. Empurre a bateria firmemente no lugar até que ela se encaixe no lugar.
- Para remover a bateria da ferramenta, pressione o botão de liberação e deslize a bateria firmemente para fora até soltá-la.





Carregamento da bateria

- Certifique-se de ler todas as instruções de segurança antes de usar o carregador.
- Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário dentro do carregador.



Mantenha as ferramentas limpas

- Por favor, desligue a chave do interruptor e remova a bateria antes de limpar.

1

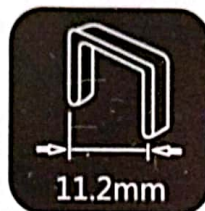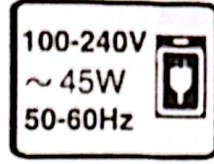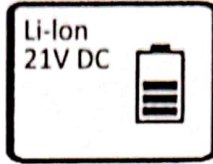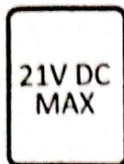


2

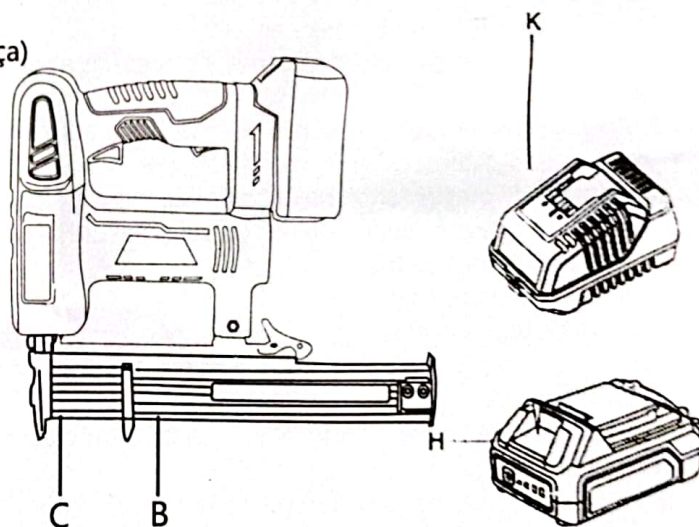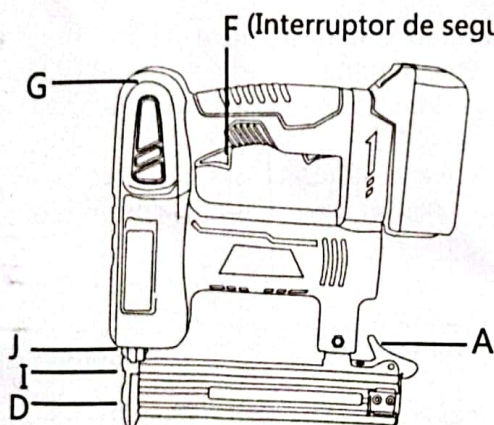

3




4

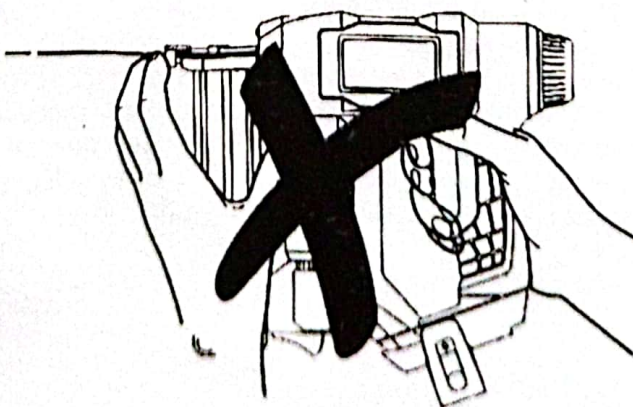


5




6

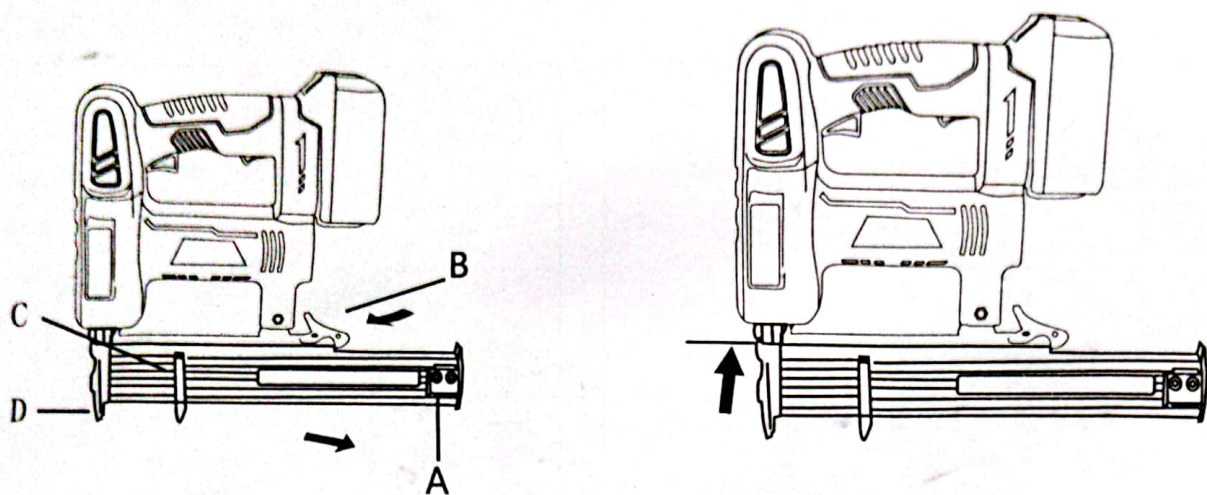


7

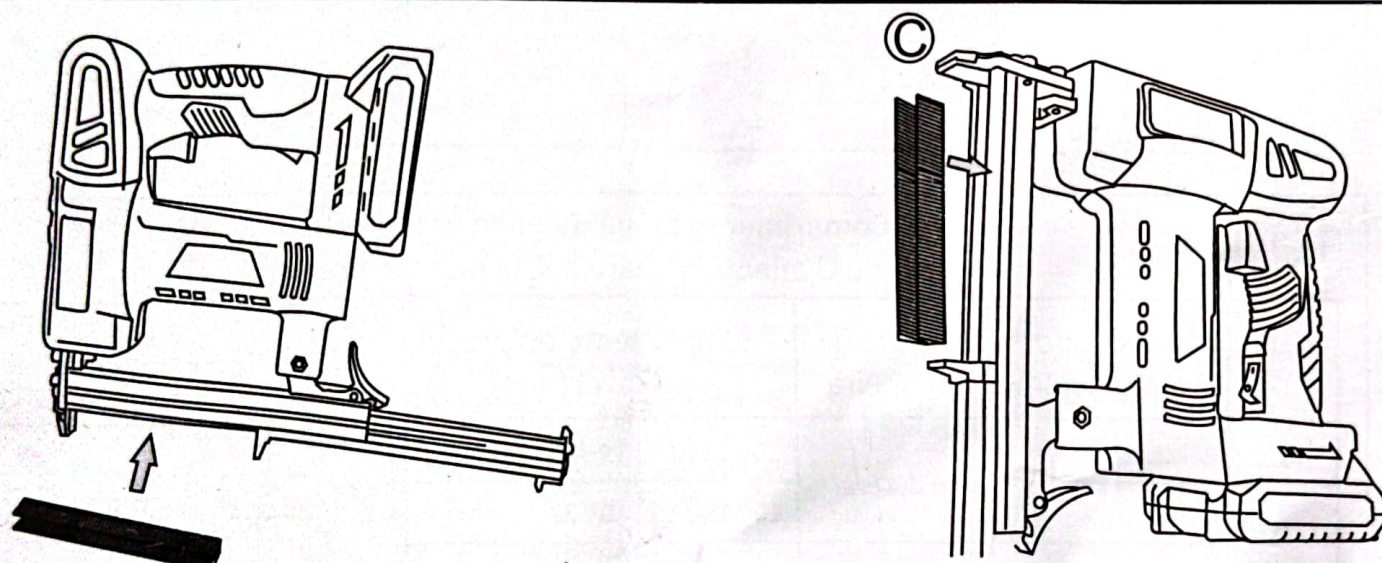

8

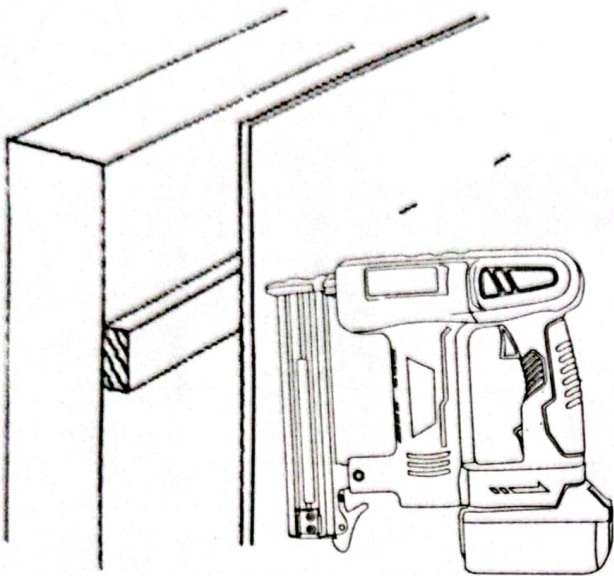


9

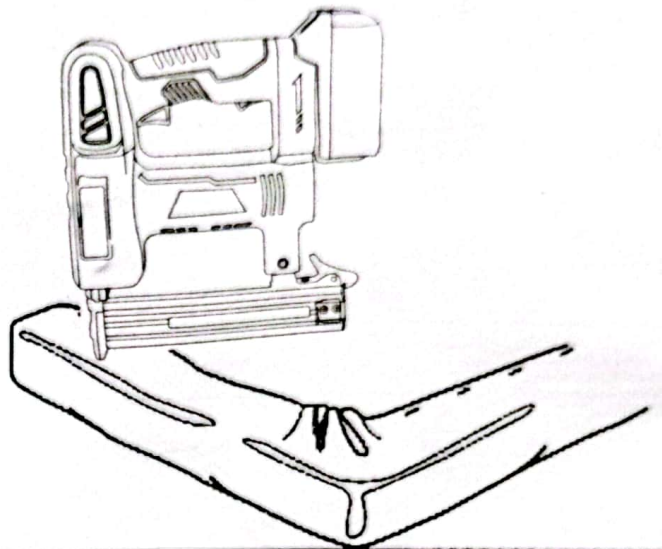

10



Comprimento do pé da unha em forma de U adequado para a lista de madeira

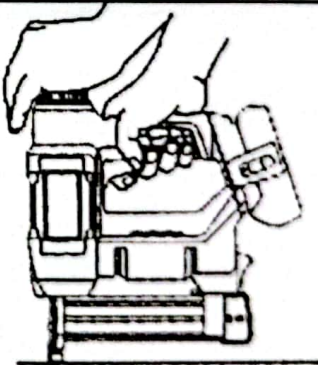Número de série	Adequado para madeira	Dureza da madeira	Comprimento do prego aplicável (mm)	Como fazer
1	Beechwood	Alta dureza	10 , 13 , 16 , 19 , 22	 Como mostrado na imagem acima, recomenda-se usar as duas mãos para operar a pistola de pregos para tornar a prega mais estável.
2	Carvalho		10 , 13 , 16 , 19 , 22	
3	MDF	Meio duro	10 , 13 , 16 , 19 , 22	
4	Painéis de madeira maciça		10 , 13 , 16 , 19 , 22	
5	Pranchas de pinho	Baixa dureza	10 , 13 , 16 , 19 , 22	
6	Compensado		10 , 13 , 16 , 19 , 22	
7	Pranchas de abeto		10 , 13 , 16 , 19 , 22	