

IT-BLUE

Parafusadeira/Furadeira 21V Lithium

LE-1969



MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUTENÇÃO

**As fotos são apenas ilustrativas*



ATENÇÃO: Leia atentamente este manual antes de proceder com a instalação e utilização deste produto. Antes de operar o equipamento, leia cuidadosamente, compreenda e respeite as instruções de segurança.

CUIDADO: A utilização imprópria do equipamento assim como a não observância das normas de segurança, pode resultar em ferimentos graves.



Para maiores informações entre em contato através dos canais:
e-mail: sales01@it-blue.com.cn

Dados técnicos

Referência: G12103/BR

Voltagem: 21Vcc

Capacidade em aço carbono: Ø10mm

Capacidade em madeira: Ø20mm

Rotação sem carga baixa/alta: 0-350/0-1350 rpm

Capacidade do mandril: 0,8-10 mm (3/8")

Torque: 38N.m

Bateria: 2Ah

Tempo de carga: 1h

Apresentação

Esta parafusadeira / furadeira foi desenvolvida para furar e parafusar madeiras, metais e plásticos.

Para obter o melhor rendimento deste equipamento, escrevemos o presente manual para ser lido com atenção cada vez que for utilizá-lo.

Este manual de instruções é parte integrante deste equipamento e deve ser conservado com cuidado para poder consultá-lo sempre que for necessário. Se entregar este equipamento a terceiros, aconselhamos entregar também este manual.

Importante



LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES, antes de usar seu equipamento pela primeira vez.

Este equipamento não é destinado para ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou que devam ser supervisionadas para que seja usado com segurança. Após o uso, este equipamento deve ser guardado em local seco, longe do alcance destas pessoas. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar-se que não brinquem com a máquina.



O uso inadequado do equipamento pode ser extremamente perigoso para o operador, para as pessoas que estão ao redor e inclusive para o próprio equipamento.

Se, ao desembalar o produto, detectar algum dano produzido durante o transporte, não o coloque em funcionamento. Leve-o para loja onde comprou para eventual troca ou entre em contato conosco para outras alternativas.

Antes de começar a usar o equipamento, leia e siga atentamente todas as instruções que porventura estejam afixadas à máquina e neste manual.

Nunca retire os rótulos de segurança ao usar a máquina.

Por favor, preste especial atenção quando vir o seguinte símbolo de advertência:



WARNING - ATENÇÃO

Este símbolo alerta o usuário quando há risco imediato de dano físico ou perigo de morte quando as instruções não são seguidas estritamente.

Quando usar a máquina pela primeira vez, esteja junto a um operador experiente. Familiarize-se totalmente com os controles e o uso correto da máquina antes de ligá-la.

Siga as prescrições de manutenção.

Por razões de segurança, aqueles que não estiverem familiarizados com sua operação, não devem utilizá-la.

Normas de segurança gerais para ferramentas elétricas

As recomendações deste tópico são importantes para ferramentas elétricas em geral. Talvez um ou outro item não se aplique a este equipamento em específico.

Estas páginas lhe ensinarão sobre o uso seguro do equipamento. Geralmente, ao usuário deste equipamento que não tem experiência prévia, não foi instruído corretamente, ou não leu o Manual de Instruções nem as instruções que estão localizadas na unidade antes de usá-la pela primeira vez.



Assegure-se de que toda pessoa que usar o equipamento tenha lido e compreendido cuidadosamente este manual.



Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas bagunçadas ou escuras são um convite a acidentes.



Mantenha crianças e observadores afastados enquanto opera o equipamento. Qualquer distração pode causar um acidente.



Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou locais molhados. Água em contato com uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico.



Sempre utilize equipamentos de proteção individuais adequados, tais como óculos de segurança, máscara anti-pó, protetor auricular, calçado e capacete de segurança, de acordo com as necessidades do trabalho a realizar.



Sempre que efetuar tarefas que possam produzir pó, use máscara anti-pó.



Sempre utilize roupa de trabalho adequada. Se trabalhar na intempérie, use calçado antidescalante. Não use roupa solta, cachecol ou colares que possam ficar presos nas partes em movimento. Se tiver cabelo comprido, prenda-o ou use um boné protetor para contê-lo.



Fique alerta! Não utilize o equipamento se estiver cansado, sob influência de remédios, álcool, drogas, sono, cansaço físico ou mental ou qualquer outra causa que lhe impeça usar a máquina com segurança e bom senso. Qualquer distração durante o uso poderá acarretar em grave acidente pessoal.

 Saiba como parar imediatamente o equipamento em caso de necessidade. Familiarize-se com os controles.

 Não use a máquina se o interruptor não puder voltar à posição de desligado. Seu uso nestas circunstâncias é perigoso. Uma máquina danificada não deve ser usada e deve ser consertada o mais breve possível.

 Não force a ferramenta nem a empregue em tarefas para as quais não foi projetada.

 Desconecte o plugue da tomada de força antes de fazer ajustes, trocar acessórios ou guardar a ferramenta.

 Conserve a máquina limpa e lubrificada convenientemente. Mantenha os elementos cortantes bem afiados.

 Verifique a presença de mal alinhamento ou trava de partes móveis durante a operação, bem como parafusos frouxos, quebra de peças e qualquer outra condição que venha a afetar a operação segura da ferramenta. Caso danificada, leve a ferramenta a uma assistência técnica autorizada, para ser reparada antes de utilizá-la novamente.

 Use somente acessórios especificados pelo fabricante. Aqueles não indicados podem tornar perigoso seu uso.

 Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte adequadamente mantidas com lâminas afiadas não menos propensas a entortar e são mais fáceis de controlar.

 Não opere sua ferramenta elétrica em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. Ferramentas elétricas criam faíscas que podem incendiar poeiras ou gases.

 Não utilize a máquina se o interruptor não ficar para a posição 'DESLIGADO'. Seu uso nestas circunstâncias é perigoso. Um aparelho danificado não deve ser utilizado e tem de ser reparado imediatamente.

 Saiba como deter imediatamente a máquina em caso de necessidade. Familiarize-se com os controles.

 NUNCA obstrua as aberturas de ventilação durante o funcionamento da máquina. Manter a máquina limpa

 Use somente acessórios especificados pelo fabricante. Aqueles não listados pode torná-lo inseguro para usar.

 Tome o cuidado adequado com suas ferramentas. Mantenha-as limpas para um bom funcionamento e segurança. Siga as instruções de manutenção.

 Retire o plugue da tomada quando não estiver usando a ferramenta, antes da manutenção, quando fizer montagem e durante troca de acessórios.

Segurança elétrica

 Risco elétrico! Perigo de eletrocução! Este símbolo é empregado para alertar o usuário sobre operações e usos que implicam risco elétrico. Decreto 14.12.1988.

 Antes de efetuar qualquer tipo de conexão elétrica certifique-se que a tensão da fonte de corrente coincida com a indicada na chapa de identificação da ferramenta elétrica.

 Perigo de choque! Ferramentas com pino terra devem ser inseridas numa tomada instalada adequadamente e aterrada de acordo com todos os códigos e regulamentos.

 Não toque o plugue nem a tomada com as mãos molhadas. Perigo de choque!


O uso da máquina implica o estrito cumprimento das condições de segurança sobre corrente elétrica (Decreto 14.12.1988).

Descrição dos componentes

Esta parafusadeira/furadeira foi desenvolvida para parafusar, furar.

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e / ou ferimentos graves.

! **OBSERVAÇÃO:** quando a ferramenta está desligada, não continue pressionando o botão, o que pode danificar a bateria. Por favor, carregue a bateria em local seco e arejado longe de intempéries.

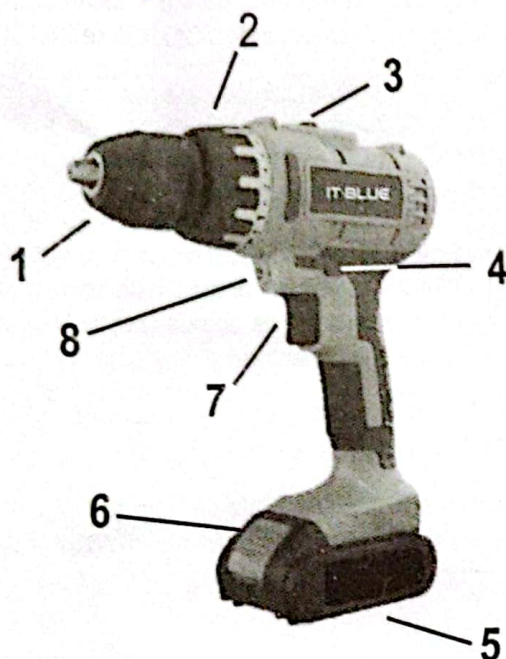

1. Mandril sem chave
2. Regulagem do torque
3. Seletor de velocidade
4. Seletor de sentido de giro
5. Bateria
6. Botão trava da bateria
7. Interruptor
8. Led

Conteúdo da embalagem

- 1 Parafusadeira/furadeira
- 1 Carregador de bateria
- 2 Baterias
- 1 Manual de uso

Instruções de uso

Carregador de bateria

Mantenha o carregador da bateria longe da chuva ou umidade. A entrada de água no carregador de bateria aumenta o risco de choque elétrico.

! Não carregue outras baterias. O carregador de bateria é adequado apenas para carregar as baterias de íon de lítio dentro da faixa de tensão listada. Caso contrário, há perigo de incêndio e explosão.

! Mantenha o carregador de bateria limpo. A contaminação pode levar ao risco de choque elétrico.

! Antes de cada uso, verifique o carregador de bateria, cabo e plugue. Se algum dano for detectado, não use o carregador de bateria. Nunca abra o carregador de bateria. Faça reparos apenas por um técnico qualificado e use somente peças de reposição originais. Carregadores de bateria, cabos e plugues danificados aumentam o risco de choque elétrico.

! Não opere o carregador de bateria em superfícies facilmente inflamáveis (por exemplo, papel, têxteis, etc.) ou arredores. O aquecimento do carregador de bateria durante o processo de carregamento pode representar um risco de incêndio.

Utilize somente bateria e carregador originais.


A bateria vem de fábrica parcialmente carregada, antes do

uso, por favor, carregue a bateria por completo garantindo assim o melhor desempenho da ferramenta. A bateria totalmente descarregada deve ser carregada sob condições de temperatura de 5° a 40°.

Carregador Rápido

1) Insira o plugue do carregador na fonte de alimentação de energia

2) Encaixe a bateria no carregador.

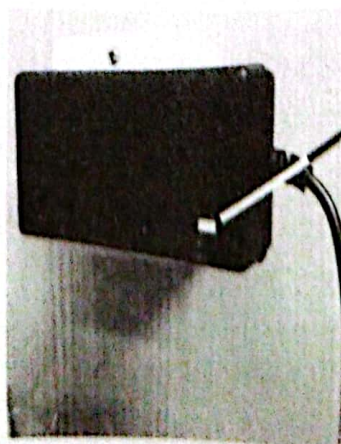

Luz Indicativa

4) Durante o carregamento, o indicador ficará vermelha constante

5) Quando terminar de carregar, a luz indicadora do carregador ficará verde.

! Atenção: Use apenas as baterias de lítio de fornecimento com a tensão relativa listada na placa de identificação da sua ferramenta elétrica. Usar outras baterias pode causar ferimentos e representar um risco de incêndio.

! Nota: O uso de baterias não originais à máquina pode levar a avaria ou danificar a Parafusadeira/furadeira.

Para desmontar a bateria, pressione o botão de bloqueio e tire a bateria da Parafusadeira/furadeira.




Para montar a bateria, certifique-se de que a trava da bateria esta perfeitamente encaixada.

Parafusadeira

! Antes de inserir a bateria, por favor, assegure-se de que o interruptor esta livre e funcionando perfeitamente.

Esta Parafusadeira/furadeira é equipada com interruptor com variação de velocidade

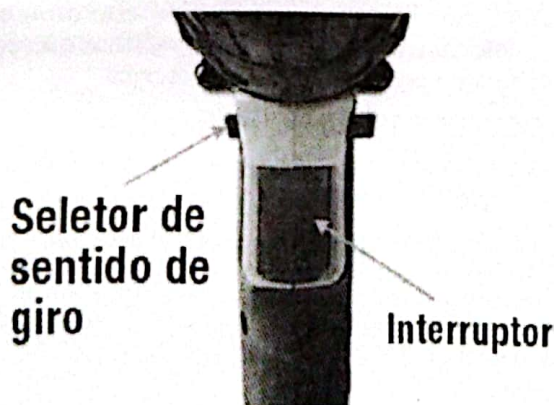

Uma leve pressão no interruptor proporciona um número de rotações baixo. Aumentando-se na medida em que se pressiona o interruptor. Para parar a Parafusadeira/furadeira solte o gatilho.

Seletor de sentido de giro

A direção da operação é reversível e é controlada por um seletor localizado acima do gatilho (seletor para mudança - esquerda e direita). A Parafusadeira/furadeira não funcionará a menos que o seletor da direção da rotação esteja totalmente engatado à esquerda ou à direita.

1. Posicione o seletor de direção de rotação à esquerda da ferramenta para rotação horária.


2. Posicione o seletor de direção de rotação à direita da ferramenta para rotação anti-horária.

3. Deixar a alavanca para mudança de sentido de giro na posição desligado (trava central) ajuda a reduzir a possibilidade de partida acidental quando não estiver em uso.

! CUIDADO: Para evitar danos à engrenagem sempre deixe a Parafusadeira / furadeira parar completamente antes de alterar o sentido de giro.

Ajuste de torque de aperto

O torque de aperto pode ser ajustado girando-se o anel ajustável de 18 posições. O número deve ser alinhado com a seta no alojamento da ferramenta. O torque de aperto é mínimo quando a seta está alinhada com 1 e é máximo quando a seta está alinhada com a marca.

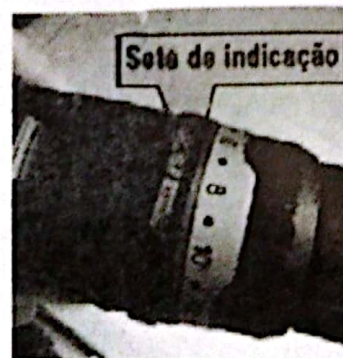

A embreagem será acionada quando a seta estiver alinhada entre as marcações 1 a 18. Mas não será acionada quando a seta estiver alinhada com a marca

Função Furadeira



Furadeira

Escolha a função de perfuração para perfurar ou executar alcançar outras tarefas pesadas. Escolha a função da broca, gire o anel de torque até que a marca esteja alinhada com a seta de indicação.

Função velocidade


A Parafusadeira / furadeira tem a opção de trabalhar em duas velocidades. Velocidade baixa, e Alto torque velocidade baixa para parafusar, e a alta velocidade para perfuração.

Botão de mudança de velocidade



Instalar/remover a broca.

Insira a broca, gire o mandril no sentido horário para prender a broca. Gire o mandril no sentido anti-horário para soltar a broca.

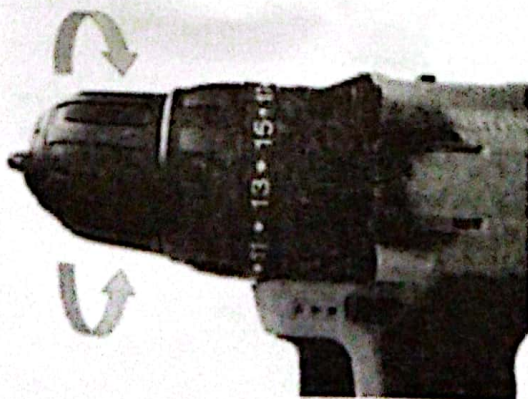

LED

Luz LED, pressione o interruptor para acender a luz quando estiver trabalhando e houver a necessidade de melhorar a condição visual.

GANCHO

A Parafusadeira/furadeira esta equipada com um gancho lateral usado para prender a ferramenta à cinta, aumentando o conforto e a praticidade na utilização da ferramenta.

Manutenção



CUIDADO: Antes de qualquer manutenção o limpeza na Parafusadeira/furadeira, a bateria deve ser removida da ferramenta ou desconectar a ferramenta da fonte de alimentação. Por favor, recolha a bateria danificada e envie de volta para o centro de reciclagem da fonte ou elimine-a de forma ecológica. Jogá-las fora é prejudicial para o meio ambiente.

Mantenha a ferramenta limpa.

Verifique com frequência se os parafusos estão soltos, e se a caixa está em bom estado e sem avarias que possam prejudicar o usuário.

Verifique o isolamento do cabo com frequência, assegure-se de que não haja danos.

Controle o desgaste das escovas de carvão, porque elas se desgastam com o uso. A sujeira e o desgaste provocam uma excessiva crepitação com superaquecimento e perda de velocidade.



Precaução: Se ocorrer qualquer destes eventos durante o uso da furadeira, esta deve ser desligada imediatamente, inspecionada e consertada por uma assistência técnica

Procurar assistência se:

- As partes rolantes produzem batidas ou a velocidade de giro é anormalmente baixa.
- A máquina trepida de forma anormal acompanhada de ruídos estranhos.
- A carcaça do motor se esquenta ou exala cheiro de queimado. Se produzem faíscas no coletor do motor.



Precaução: Se o motor lança faíscas por desgaste de suas escovas, remova as tampas dos porta escovas com uma chave de fenda. Retire as escovas desgastadas e troque-as por novas, controlando que se des-

lizem livremente nos porta escovas.
Reponha as tampas e deixe funcionar a furadeira livremente durante 5 minutos para que se assentem contra o coletor. Substitua escovas, em pares, apenas com escovas originais. As reparações devem ser realizadas por um Centro de Assistência Técnica Autorizada para preservar a vedação dupla.

Inspeção

 **Atenção:** Antes de realizar qualquer inspeção ou manutenção na Parafusadeira/furadeira, assegure-se que o interruptor esteja desligado e destravado e o plugue fora da tomada.

Revise a Parafusadeira/furadeira em busca de parafusos frouxos ou faltantes, peças quebradas ou desgastadas. Caso encontre uma destas condições, aperte, reponha ou troque os parafusos ou entre em contato conosco para outras alternativas de trocas de peças quebradas ou desgastadas

Controle o desgaste das escovas de carvão, conforme explicado no item "Manutenção".

Limpeza

 **Precaução:** desligue e desplugue a ferramenta antes de fazer quaisquer ajustes, limpeza ou antes de remover ou instalar acessórios.

 **Sempre mantenha limpa a furadeira/furadeira.**

Nunca use produtos cáusticos ou solventes para sua limpeza.

Quando terminar de trabalhar, use ar comprimido seco com um máximo de 3 bares para limpar sobretudo as ranhuras de ventilação e para prevenir a formação de depósitos de pó.

Não permita que a carcaça entre em contato com o fluido para freios, gasolina, petróleo, produtos baseados em óleos penetrantes, etc., pois podem causar danos à carcaça e comprometer a vedação dupla.

Meio ambiente

 Caso, depois de um longo, uso seja necessário descartar este equipamento, não coloque-o

entre os resíduos domésticos. Desfaça-se dele de uma forma segura para o meio ambiente.



A embalagem é composta por papelão e plásticos que devem ser encaminhados à coleta de lixo reciclável.

Assistência Técnica

Quaisquer reparos em sua máquina devem ser executados por uma assistência técnica autorizada e usando peças de reposição genuínas. Isto vai garantir que a segurança da sua ferramenta elétrica seja mantida.

Veja a listagem da Assistência Técnica Autorizada em nossa Central de Atendimento ao Cliente:

(11) 3311-072 → Ramal 26.

suporte@semittech.com.br

Importante

Diagramas e desenhos são meramente indicativos.

Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas ou de design sem aviso prévio do fabricante.

O não cumprimento das recomendações deste manual envolve a perda do direito de garantia por uso indevido.


Garantia

Por favor, consulte o CERTIFICADO DE GARANTIA anexo para ver PRAZOS e CONDIÇÕES.

Lista de peças

1. Parafuso rosca esquerda M5x25mm
2. Mandril aperto rápido 3/8 - 24UNF, 0,8 - 10mm
3. Aro de regulação de torque
4. Mola 0,5x3,65x11x8mm
5. Capa roscada
6. Mola
7. Arruela de ajuste
8. esfera de aço 4mm
9. Rolamento 689
10. Caixa de engrenagem
11. Anel de aço
12. Anel elástico 12mm
13. Eixo de saída
14. Terceira caixa satélite
15. Terceiro jogo de planetárias
16. Terceira engrenagem anel
17. Arruela 33,9x29x0,5mm
18. Pino de aço 2,5x30mm
19. Terceiro pinhão
20. Segunda engrenagem anel
21. Segundo jogo de planetárias
22. Primeira engrenagem anel
23. Segundo pinhão
24. Primeiro jogo de planetárias
25. Primeiro pinhão
26. Tampa da caixa de engrenagens
27. Segundo pinhão
28. Parafuso AT3x8mm
29. Tampa do motor
30. Motor/550PH-18V
31. Botão do seletor de velocidade
32. Trava do seletor de velocidade
33. Mola do seletor de velocidade
34. Carcaça esquerda
35. Botão de sentido de rotação
36. Interruptor
37. Bateria
38. Parafuso AT3x15mm
39. Carcaça direita

Vista explodida

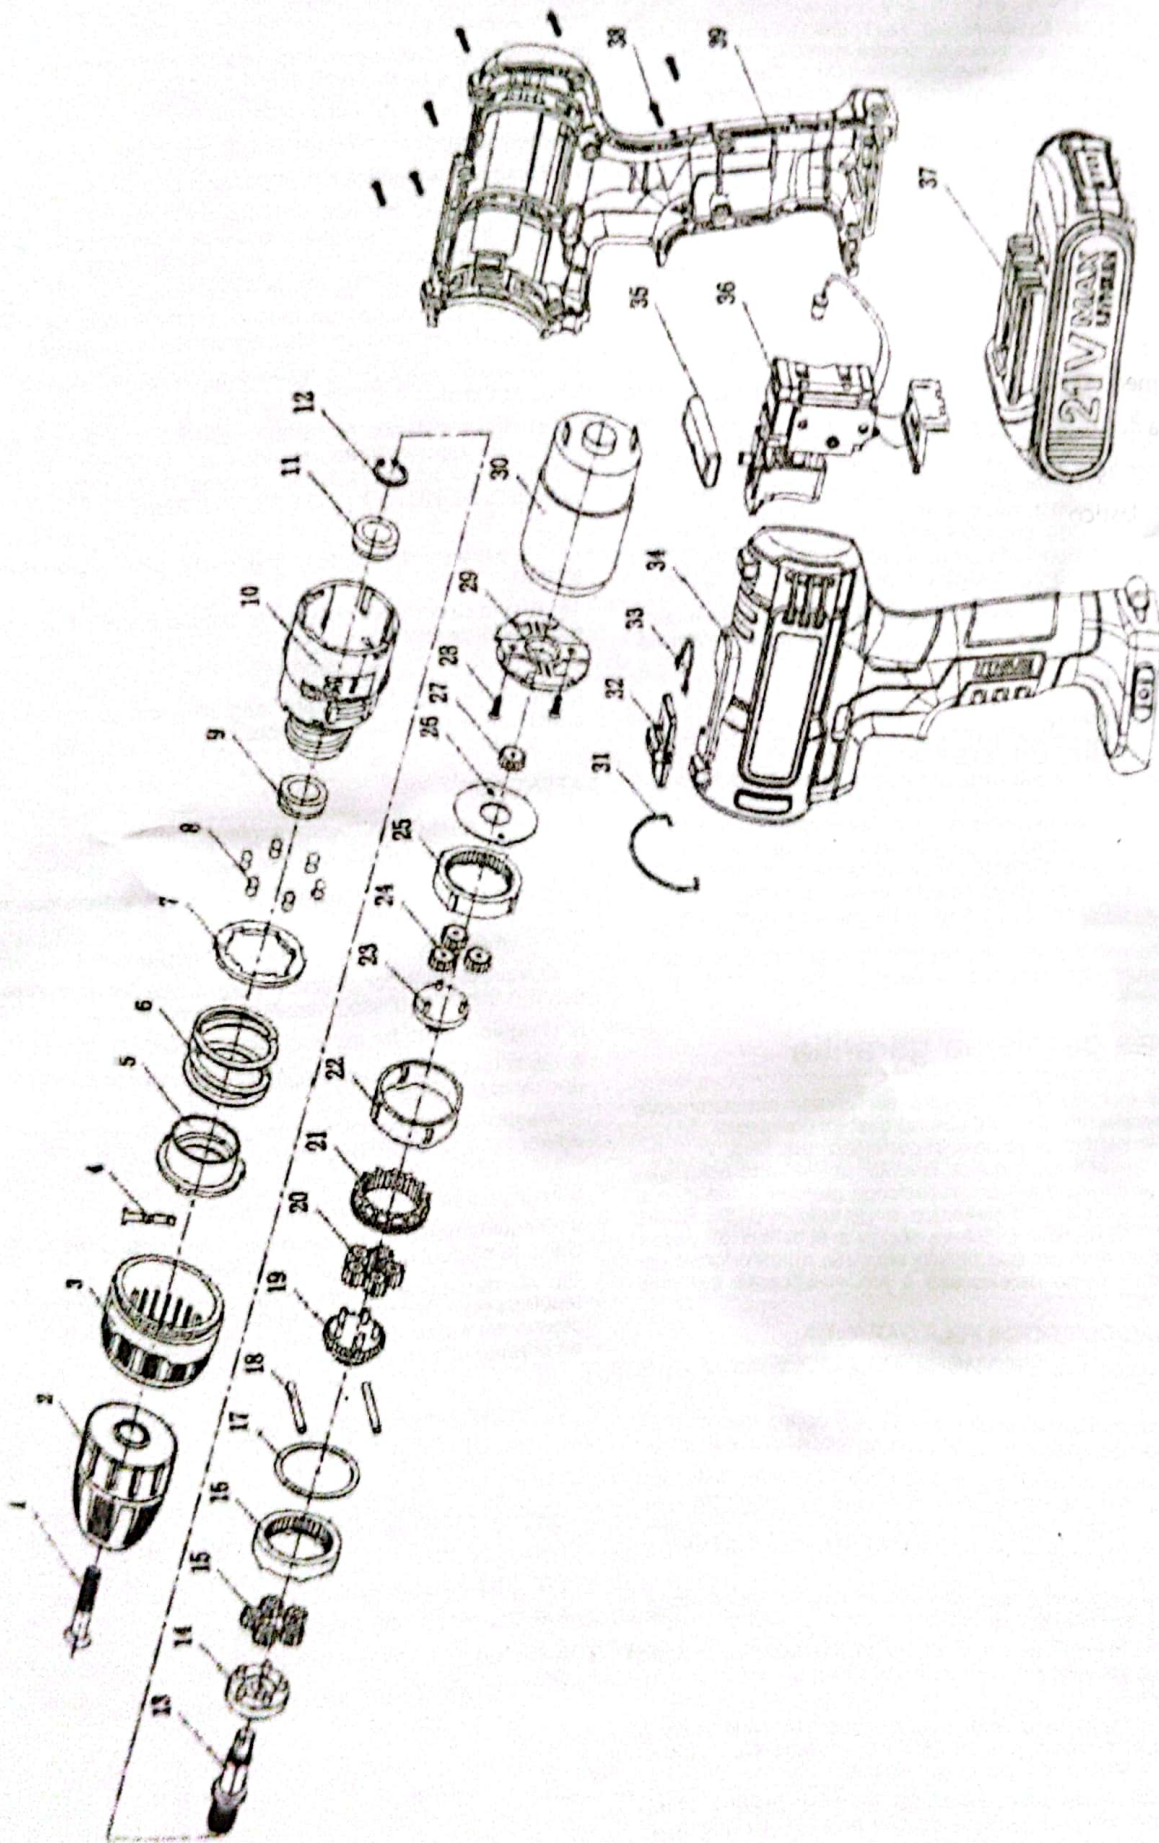

Termo da garantia

IMPORTADO POR: COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA concede garantia deste produto contra qualquer defeito de fabricação, defeitos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso normal (não profissional/intensivo) durante o período total de 90 (noventa) dias de garantia legal

a contar da data de emissão da nota fiscal, preenchida corretamente, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas que se apresentam no equipamento.

Ferramentas pneumáticas, linha combustão e hobby.

IMPORTADO POR: COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA concede garantia deste produto contra qualquer defeito de fabricação, defeitos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso normal (não profissional/intensivo) durante o período total de 90 (noventa) dias sendo, 90 (noventa) dias de garantia legal

a contar da data de emissão da nota fiscal, preenchida corretamente, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas que se apresentam no equipamento.

Linha de acessórios.

COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA concede garantia deste produto contra qualquer defeito de fabricação, defeitos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso normal (não profissional/intensivo) durante o período total de 90 (noventa) dias, que compreende o período de garantia legal a contar da data de emissão da nota fiscal, preenchida corretamente, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas que se apresentam no equipamento.

Regras gerais da garantia

Qualquer inconveniência deverá ser levada imediatamente ao conhecimento da loja que na qual foi comprada pois a permanência de uma imperfeição, por falta de aviso (reclamação) ou de revisão, certamente acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cancelar em definitivo a garantia. A **COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA** se obriga a substituir as peças e efetuar reparos em sua oficina somente quando forem por ela julgados como defeituosas e procedentes de garantia.

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. Produto com sinais de violação e/ou conserto realizado por pessoal não autorizado;
2. Defeitos ou danos resultantes de uso do equipamento de outro modo que não o especificado no respectivo Manual;
3. Defeitos ou danos decorrentes de uso, reparo, testes em desacordo com as especificações do Manual, alterações, ou qualquer tipo de modificações realizadas sem autorização por escrito da **COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA**
4. Quebra ou dano provocados, exceto se causados diretamente por defeito de fabricação;
5. Defeitos ou danos provenientes da utilização do produto para fins profissionais, comerciais, de aluguel, ou de uso intensivo;
6. Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão de movimentação, transporte e/ou estocagem pelo revendedor;
7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos, efeitos de maresia ou corrosão;

8. Defeitos ou danos causados por queda, perfurações, batidas, negligência, acidentes no transporte e/ou qualquer movimentação;

9. Avarias causadas pelo uso de produtos corrosivos, óleos lubrificantes, graxas, combustível e similares;

10. Defeitos ou danos decorrentes de fenômenos da natureza.

11. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;

12. Revisões preventivas e limpeza;

13. Manutenção normal, tal como reapertos, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc., e peças consideradas como manutenção normal, tais como filtro de ar;

14. Peças que desgastam com o uso (pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, pinhão, corrente, coroa, rolamento) e os que tem vida útil normal determinada;

15. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou prologado desuso.

16. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundos da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela **COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA**

17. Defeitos ou danos ocasionados pela oscilação da rede elétrica.

18. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi destinado.

Eventuais despesas de frete, seguro e outras correrão por conta do Revendedor ou Comprador.

ATENÇÃO:

A garantia estará automaticamente cancelada se:

1. Não forem realizadas revisões periódicas;
2. O equipamento for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes;
3. A manutenção do equipamento for negligenciada;
4. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de outro modo que não o especificado no Manual;
5. O equipamento for reparado fora da Rede Autorizada;
6. Os seus componentes originais forem alterados, modificados ou substituídos;
7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem prévia autorização **COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA**

8. Extinguir-se o prazo de validade.

9. O equipamento for utilizado para fins profissionais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

Em virtude da grande variedade de produtos fabricados/distribuídos pela **COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA** alguns itens descritos podem não ser aplicáveis ao produto adquirido.

Esta garantia é somente válida mediante a apresentação da nota fiscal originária da primeira compra (máquina nova), com o modelo e número de série do equipamento impressos no corpo desta e o respectivo Certificado de Garantia corretamente preenchido.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Exija do revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

Se o Certificado de Garantia for preenchido incorretamente e/ou sem o número da Nota Fiscal de Venda ao cliente, ou sem os números de modelo e série do equipamento, este certificado não terá validade.

Dados do proprietário

Nome _____

Endereço _____

_____ Telefone _____

Cidade _____ UF _____ CEP _____

Dados da revenda

Razão Social _____

Nome Fantasia _____

Endereço _____

_____ Telefone _____

Cidade _____ UF _____ CEP _____

Nº e série da Nota Fiscal de venda _____ Data da venda _____

Produto

Descrição _____ Cód. CCM _____

Marca _____ Modelo _____

Número de série do Motor _____

Nº de série do equipamento (ex.: roçadeira, motosserra, etc.) _____

É obrigatório que os campos acima sejam preenchidos pela revenda no ato da compra.

Declaro, pelo presente, que recebi o manual de instruções do equipamento objeto deste certificado de garantia, o qual lerei com atenção para conhecer a fundo esse equipamento e poder operá-lo corretamente com eficiência e segurança.

Assinatura do cliente

Referência G12103/BR



IMPORTANTE

Diagramas e desenhos são meramente indicativos.

Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas ou de design sem aviso prévio do fabricante.

O não cumprimento destas recomendações envolve a perda do direito de garantia por uso indevido.

Siga as instruções na manutenção e afiação das lâminas.

Use somente peças de reposição originais.

**SHENZHEN BLUE FAMILY TECHNOLOGY
CO., LTD.**

Add: Room 2902, Zhenye International Business Center

Qianhai Road, Shenzhen, China

E-mail: sales01@it-blue.com.cn

www.it-blue.net.br

FABRICADO NA P.R.C